

ST7147



Advertencia / Cuidados



Sistema y uso



Instrucciones generales



Problemas y soluciones / Mantenimiento

Precauciones.


Esta serie de cochecitos están diseñados y fabricados de acuerdo con las normas de "Requisitos de Seguridad de Coches (GB14748 - 93)" y "Requisitos Técnicos Generales para cochecitos (QBT2161 - 95)". Deben observarse las siguientes precauciones para el uso de este producto:

1. Para evitar el riesgo de sofocación, por favor, retire del interior de este producto todos los embalajes y déjelos fuera del alcance de los niños.
2. Cuando un bebé esté sentado en el cochecito, por favor afirmelo con el cinturón de seguridad.
3. Cuando lleve a su bebé en su coche, no lo deje solo.
4. No permita que el bebé esté de pie sobre el asiento.
5. Mientras que el bebé esté sentado en el cochecito, no levantarlo.
6. Llevar a dos o más bebés está estrictamente prohibido.
7. No use el cochecito en lugares peligrosos, como en lugares desnivelados, cerca de lugares con calor, etc.
8. Poner el freno en las ruedas, cuando este detenido.
9. Si el cochecito está dañado y en casos de mal funcionamiento, o si cualquiera de sus partes son perdidas, éste ya no puede utilizarse.
10. El ajuste del respaldo al llevar un bebé está estrictamente prohibido.
11. Mientras que un bebé está sentado en el coche, no doblar la plataforma.
12. No cuelgue o ponga nada sobre el mango o el techo para evitar que el cochecito de girar pueda causar daño al bebé.
13. Los artículos que se lleven en la canasta o en la red deben ser inferiores a 3 kg.
14. Este cochecito es aplicable sólo a los niños cuyas edades son 7 - 36 meses y los pesos deben estar por debajo de 15 kg. Por favor, evitar el uso de la sobrecarga en cochecito.
15. Evite un largo tiempo de almacenamiento del cochecito en lugares muy húmedos y fríos, o en entornos de alta temperatura.
16. Cuando limpie el coche, no lo lave, límpielo ligeramente con un cepillo para la eliminar suciedad mediante la utilización de un cepillo para tela.

I. Despliegue e instalación


1. Desplegar la plataforma del cochecito (Ver Fig.1A).

Tire hacia arriba de la manija, impulsando al mismo tiempo la parte delantera pies hacia delante hasta que un "clie" se escuche, en el coche. Confirme que el seguro de seguridad este bloqueado (ver la figura).

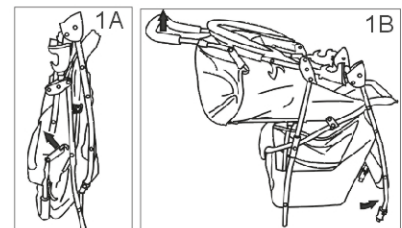


2. Instalación de la rueda delantera.

Coloque la rueda delantera y montela en los tubos. (ver Fig.2).

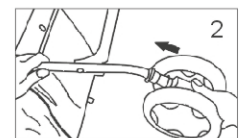

3. Instalación de la rueda trasera

Coloque el coche como se muestra en la Fig.3, con la palanca de frenado de la rueda delantera orientada hacia el manillar. A continuación, móntelo en los tubos traseros. Asegúrese de que las dos hebillas retención estén en la correcta posición de los tubos traseros.

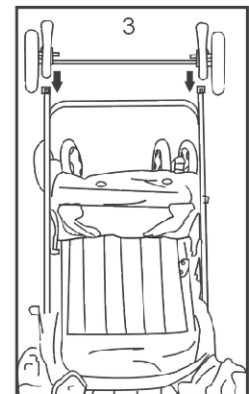


4. Instalación de la bandeja de alimentación

Fije la bandeja de alimentación en la parte delantera de los tubos. Presione la bandeja hacia abajo hasta que este montada en la ranura (ver Fig.4).




5. Instalación de la bandeja de almacenamiento

Monte la parte superior de la bandeja de almacenamiento y asegúrese de que las dos piezas de plástico encajaron en los dos orificios hasta el tope. Véase fig. 5.

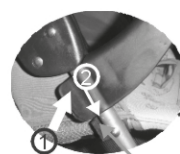

Abrazador

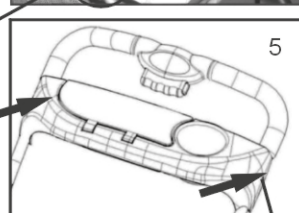


Bandeja de útiles

II. Manual de Instrucciones


1. Frenos

- Empuje dos palancas de freno hacia arriba con sus pies. En este estado, el freno esta liberado. Si empuja las dos palancas de frenos hacia abajo, el freno será aplicado.. (Ver Fig.6).

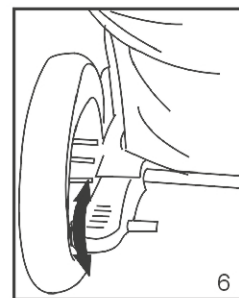




2. Ajuste del respaldo

- Saque los ganchos del respaldo en ambos lados del coche hacia el mango, hasta que el respaldo es separado de ella. En este momento, el respaldo se va a caer a la posición acostada
- Tire hacia arriba el respaldo y acomódelo hasta que los ganchos queden ajustados (esta posición es sentado) (Ver Fig. 7).

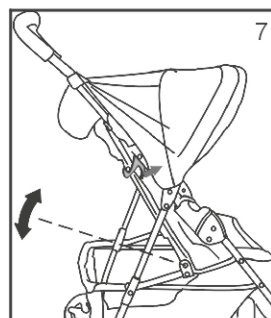


3. Ajuste de cinturón de seguridad

- Ajustar la longitud del cinturón de seguridad (Ver Fig.8A)
- Cierre las dos hebillas de seguridad en el lado derecho e izquierdo en posición (vea Fig. 8B)
- Ligeramente apriete en la parte superior e inferior los botones de seguridad de las hebillas para desbloquearlas(Ver Fig.8)

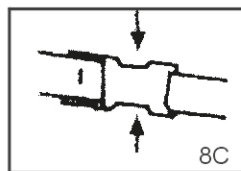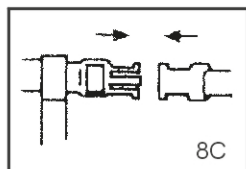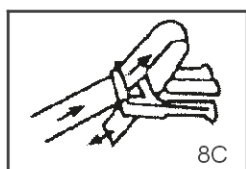


4. Toldo

- El toldo puede ser doblado tirando de su borde frontal hacia adelante o hacia atrás (Ver Fig.9)

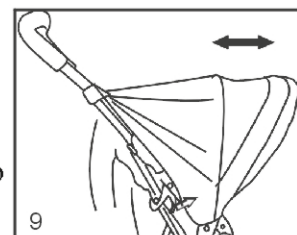

III. Instrucciones de plegado.

1. Mantenga hacia abajo las dos palancas de frenos y aplique el freno en ruedas traseras.
2. Pliegue el toldo.
3. Retire la bandeja de alimentación. Empuje hacia arriba la bandeja de comida hasta que la bandeja se desprenda de la ranura. Empuje sus dos terminales hacia el exterior hasta que son separados de la parte delantera (vea Fig. 10).
4. Una vez pulsada la cerradura de seguridad para liberar el coche (Ver Fig.11A), pulse el botón de plegado hacia adentro. Oprima hacia abajo la manilla para que se pueda doblar hacia el interior la parte frontal del coche (Ver Fig. 11B).
5. Asegure la hebilla plegable en posición (vea Fig. 11C)

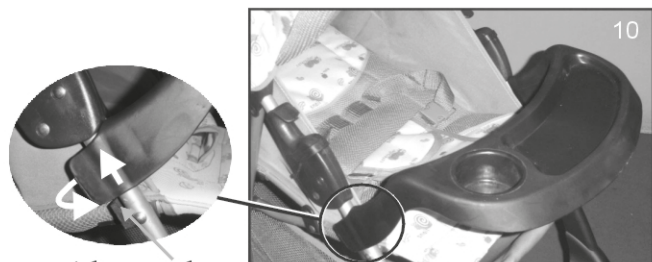

Abrazador

