

ST7175



- ! Advertencia / Cuidados
- ⚙️ Sistema y uso
- 👉 Instrucciones generales
- 🔑 Problemas y soluciones / Mantenimiento






IMPORTANTE

No sobrepasar el peso máximo permitido que es de 15 kg.
Para bebés de entre 6 a 36 meses.

Advertencia / Cuidados



- 1- No levantar el cochecito con el bebé dentro.
- 2- No permitir al bebé treparse o pararse en el cochecito.
- 3- Este cochecito solo permite cargar a un bebé.
- 4- No utilice el cochecito en terrenos desiguales.
- 5- No deje al bebé solo en el cochecito.
- 6- No empuje el cochecito cerca de una estufa, fogata u otro lugar peligroso.
- 7- La posición del asiento debe ser ajustada por el adulto antes de colocar al bebé. Mientras se esté transportando al bebé, no se le debe dar la mamadera o algo para beber.
- 8- Colocarle siempre el cinturón de seguridad al bebé.
- 9- Para un bebé pequeño, por favor, recline el asiento y colóquelo a modo de cuna. No debe estar levantado porque el bebé no puede poner la cabeza en la posición correcta.
- 10- Sólo en la posición de cuna es posible mecer al bebé, es decir, con el asiento reclinado completamente y el bebé acostado. No mecer al bebé si está sentado.
- 11- No permita al bebé subir o bajar solo del cochecito.
- 12- Cuando quiera dejar el coche quieto, por favor aplique los frenos que se encuentran en las ruedas.

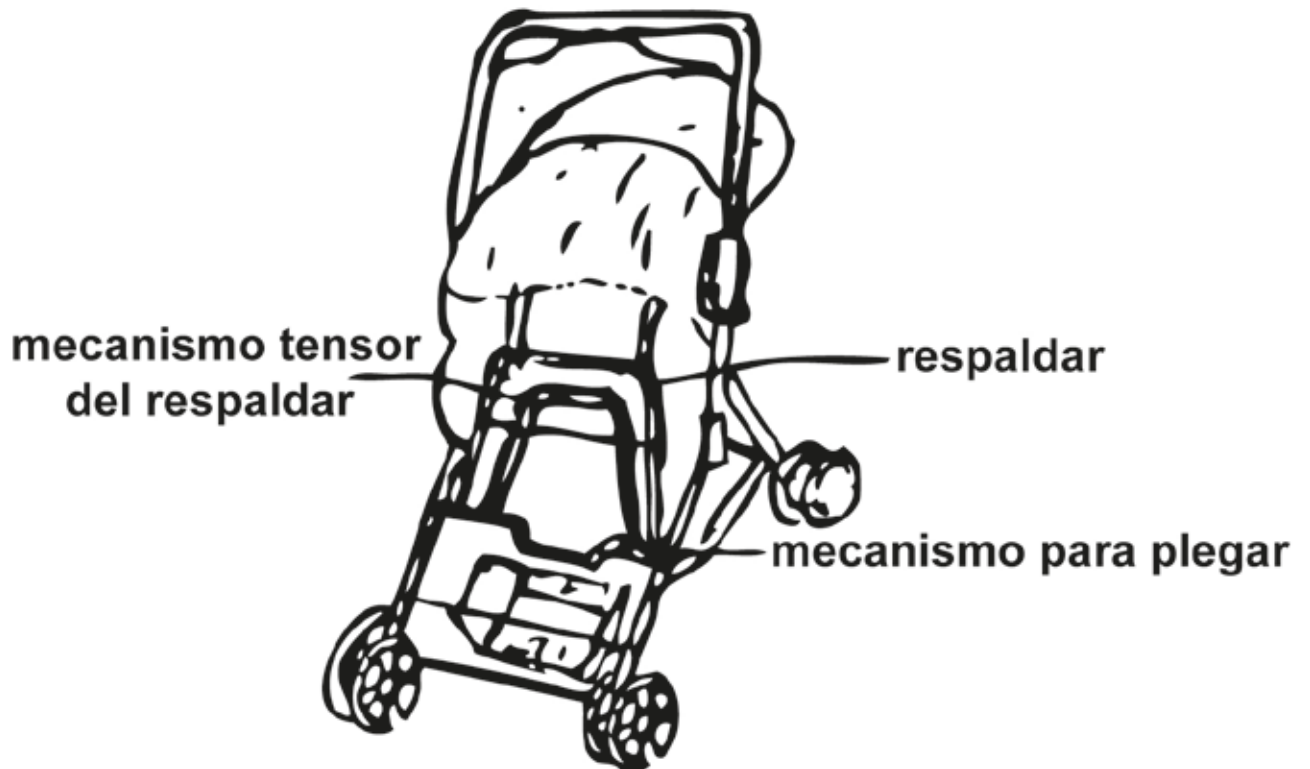

Armado y modo de uso:

Al abrir la caja hacerlo con cuidado para evitar que se extravíen las ruedas y el barral para empujar ya que están sueltos.

1



Cómo abrir el cochecito:


Colocar una mano en el barral para el bebé (bumper) y otra mano en el respaldo, empujar en direcciones opuestas para abrir el cochecito completamente. Oiremos un click una vez que se haya abierto del todo.

2



Cómo instalar las ruedas delanteras:


Tome un par de ruedas delanteras y alínelas con el caño. Introduzca el caño del coche dentro del caño de la rueda hasta que se oiga un click indicando que quedó firme. Repetir lo mismo con el otro par de ruedas.

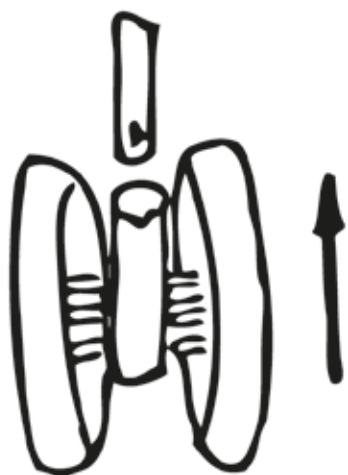

Cómo instalar las ruedas traseras:

Tome un par de ruedas traseras y con otra mano tome el caño, luego presione la traba de las ruedas (pestillo) hacia abajo y coloque el caño dentro del caño de la rueda. Al oír un click sabremos que han quedado bien colocadas. Repetir lo mismo con el otro par de ruedas.

3 pestillo (traba) para fijar el barral

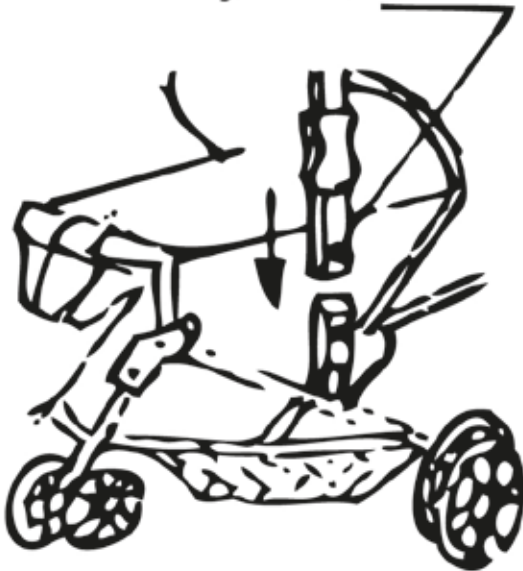

Cómo instalar el barral para empujar:
Sostenga el barral y presione el pestillo (traba) con un pulgar, luego empuje el barral hacia abajo para introducirlo en el soporte (tubo) que se encuentra a ambos lados del coche como vemos en la ilustración. Al oír un click sabremos que ha quedado bien colocado el barral.

4



Cómo utilizar la manija rebatible:
Para cambiar de dirección la manija (barral para empujar) tome el tensor de metal, que se encuentra junto a la manija, presione hacia arriba y seleccione la posición deseada del barral.

5



Cómo ajustar el la altura del asiento (respaldo) para lograr distintas posiciones:

Tome el tensor de metal que se encuentra junto al respaldar, presione hacia arriba para que el asiento pueda moverse y así ajustar su posición. Seleccione el ángulo deseado: 115°, 150° o 170° (horizontal) para ponerlo en posición de cuna.

6



Utilización del freno:

Al utilizar la posición cuna, si no va a mecerla, debe fijar las ruedas traseras colocándole el freno. Para ello presione el freno hacia abajo con el pie y asegúrese que haya quedado bien colocado (que la rueda no se mueva). Coloque hacia abajo la manija rebatible (barral para empujar) utilizando el mecanismo tensor que nos permite cambiarla de posición (ver paso 4). Para ello mantenga la manija con una mano y el barral para el bebé (bumper) con la otra mano empujando en direcciones opuestas para colocar la cuna mirando hacia usted.

7



Opciones de la posición de cuna

Sólo en la posición de cuna es posible mecer al bebé, si el bebé está sentado es peligroso mecerlo. Podemos bajar la capota completamente, moviéndola hacia abajo para darle mayor protección al bebé. También puede colocar la cuna mirando hacia usted como le indicamos en el paso anterior (6).

Problemas y soluciones / Mantenimiento

- Guardar siempre en un lugar limpio y seco.
- Para limpiar la estructura utilice un paño húmedo y luego uno seco.
- No use productos abrasivos, lavandina o detergentes fuertes.
- Limpiar las telas con agua tibia y jabón blanco.
- Asegúrese de que el tejido esté seco antes de guardarlo.
- De ser necesario, limpiar y lubricar las ruedas y los ejes con un aceite liviano.
- Regularmente verifique que las piezas estén bien ajustadas para la seguridad del bebé.
- Las piezas rotas o dañadas deben reemplazarse y deberá hacerlo personal especializado.
- Ante cualquier falla en el funcionamiento, no intente arreglarlo, consulte con el personal especializado.